
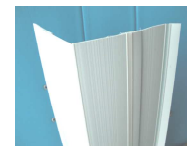
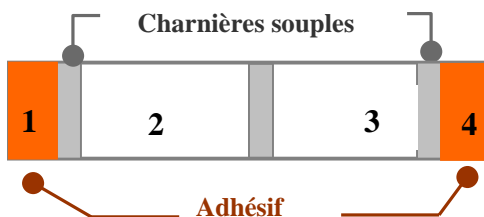


INSTALLATION ANTI-PINCE-DOIGTS

- FORMAT
- ▣ largeur 11 cm → Ouverture jusqu'à 90° 100°
 - ▣ ou 18 cm → Ouverture jusqu'à 180°
 - ▣ ou 14,5 cm → Ouverture jusqu'à 110° 120° (lamelles asymétriques)


Une vidéo d'installation est à votre disposition sur www.alnor.fr

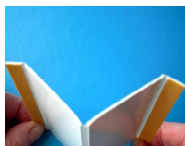


Adhésif ultra-résistant : 60 kg / cm² à l'arrachage

PROTECTION DEVANT LA PORTE

IMPORTANT : la pose doit se faire porte fermée

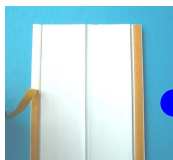


Enlever la protection N°1 et la coller sur la porte le plus près possible de l'huissierie et dans l'alignement exact de la porte fermée

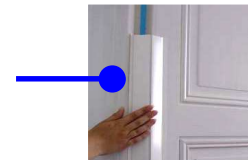

Plier l'anti-pince-doigts en son milieu

Enlever la protection N°4

et coller sur l'huissierie le plus près possible de la porte

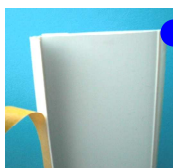


PROTECTION DEVANT LA PORTE - vue de dessus

Charni




Porte ouverte

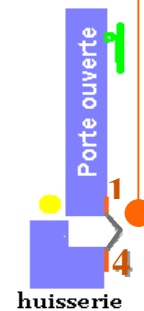


ANTI-PINCE-DOIGTS




PROTECTION DERRIERE LA PORTE

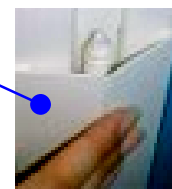


INSTALLATION ANTI-CLAQUE-PORTE

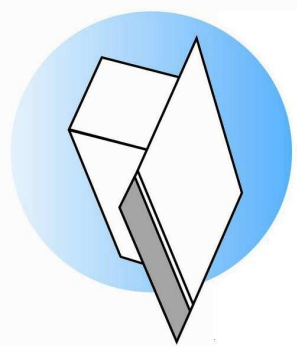

Une simple manipulation de l'adulte pour une fermeture complète, et le système se repositionne seul, prêt à assurer sa fonction à la fermeture suivante

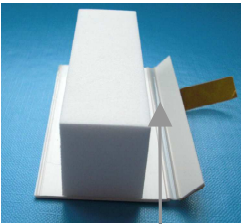

Charnière souple


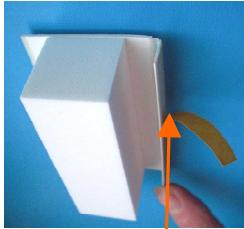


Adhésif

Le milieu de la mousse doit être dans l'alignement du bord de l'huissierie



1
7
0
c
m

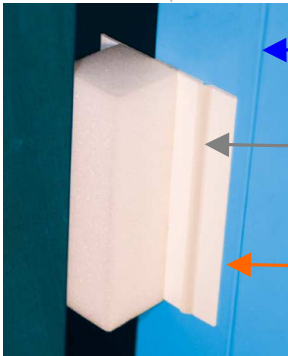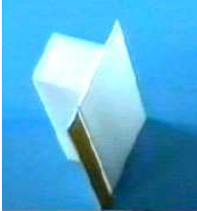

Huissierie

Charnière souple

Adhésif

Coller sur l'huissierie à 170 cm minimum de hauteur